


Инструкция для настройки ТВ Kivi 40F730GR


Заходим в меню телевизора




1. Выбираем источник сигнала “Кабель”

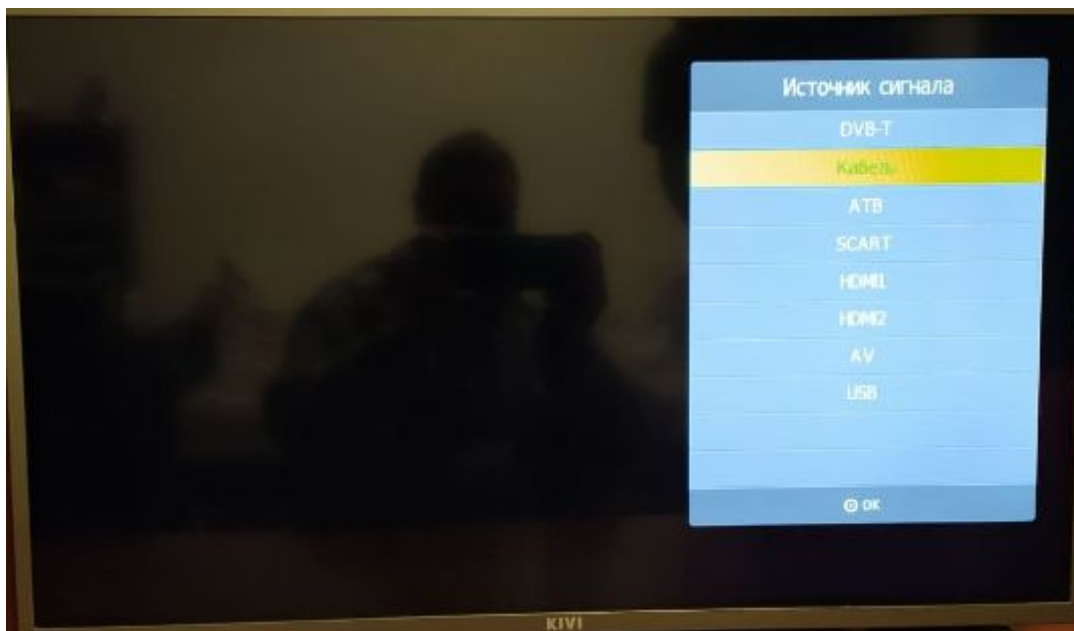

2. Выбираем автопоиск каналов

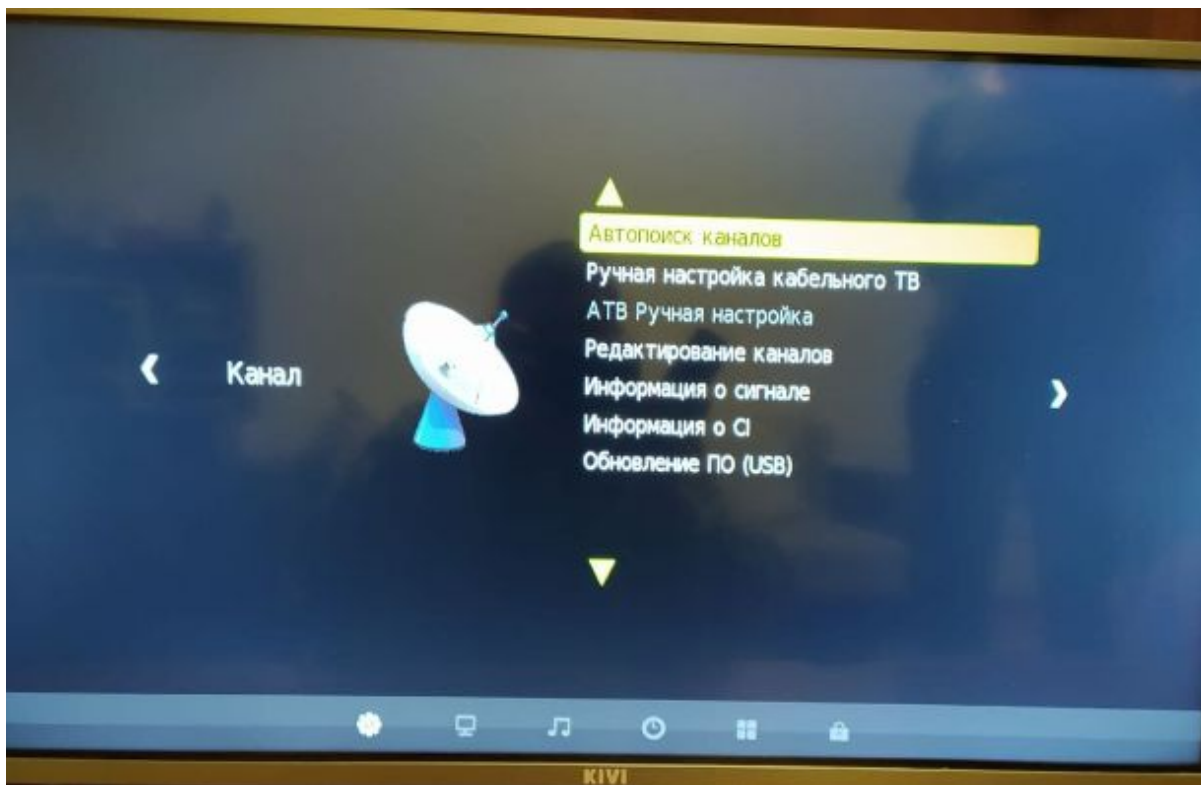

3. Указываем параметры в зависимости от населенного пункта

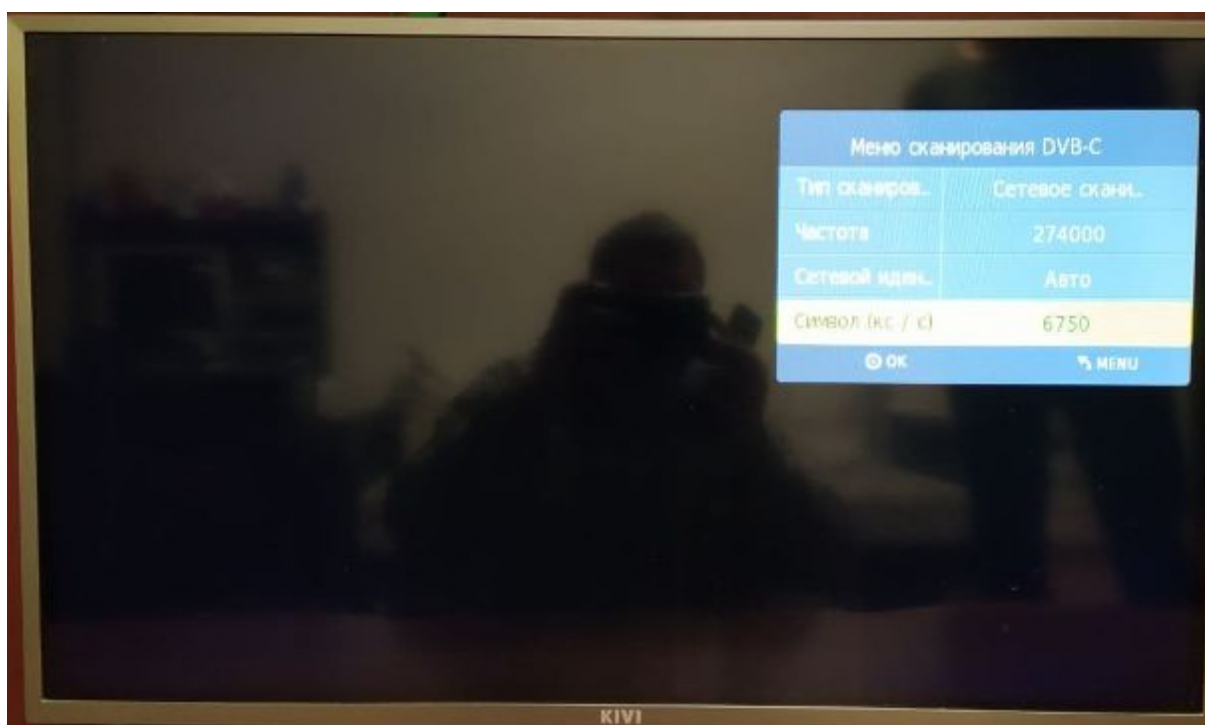

4. Тип поиска "Русский"/Страна Россия

