

Инструкция по перенастройке телевизоров Philips

Настройка цифровых каналов на телевизорах Philips (на примере модели 32 PFL5404H)

В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Шаг №1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Home] и перейдите в раздел «Конфигурация»


Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**



Шаг №2. Выберите пункт «Поиск каналов»




Шаг №3. Выберите пункт «Переустановка каналов»

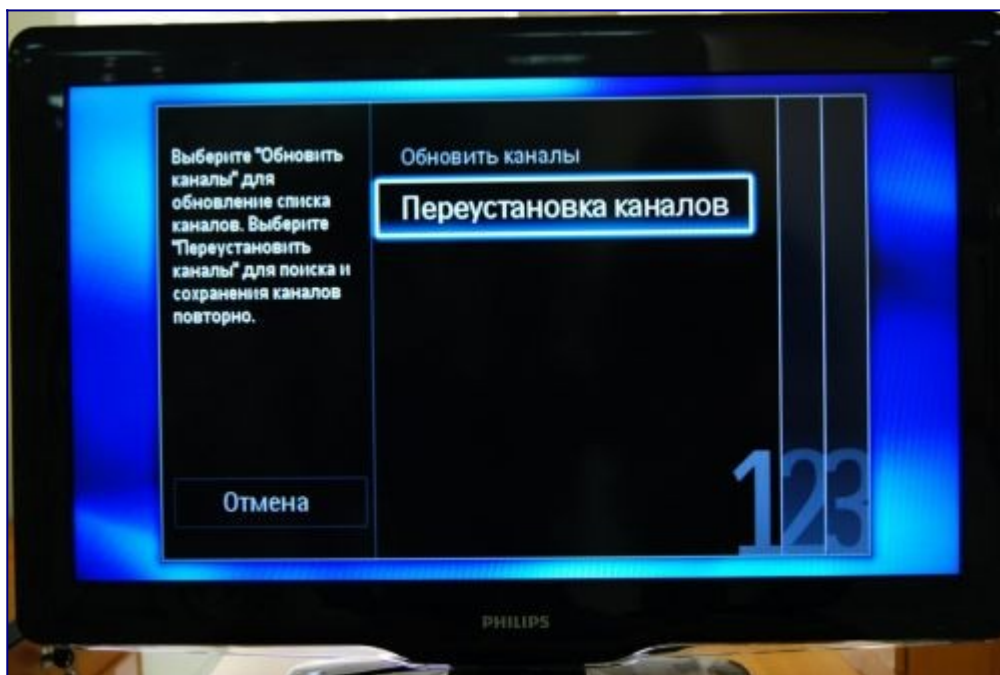


Шаг №4. Укажите одну из стран Западной Европы, например Германию или Швейцарию


Внимание! Если у вас при выборе отсутствуют страны Западной Европы, а есть только Россия и Украина, то необходимо обновить ПО вашего телевизора. Как это сделать можно узнать в службе поддержки Philips по бесплатному федеральному номеру **8-800-2200004**

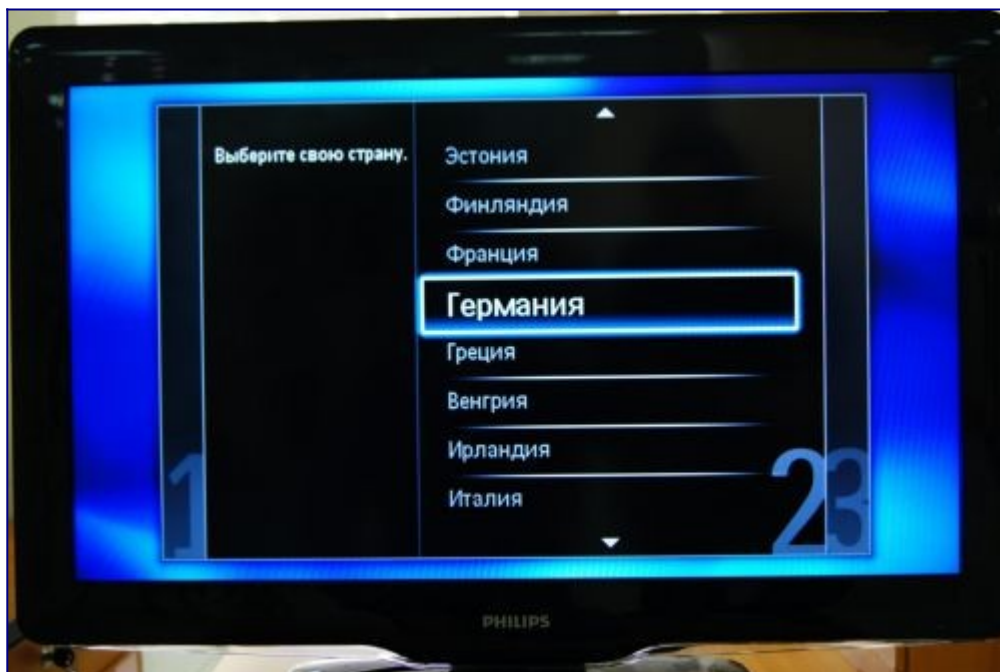


Шаг №5. Выберите пункт «Кабельное (DVB-C)»

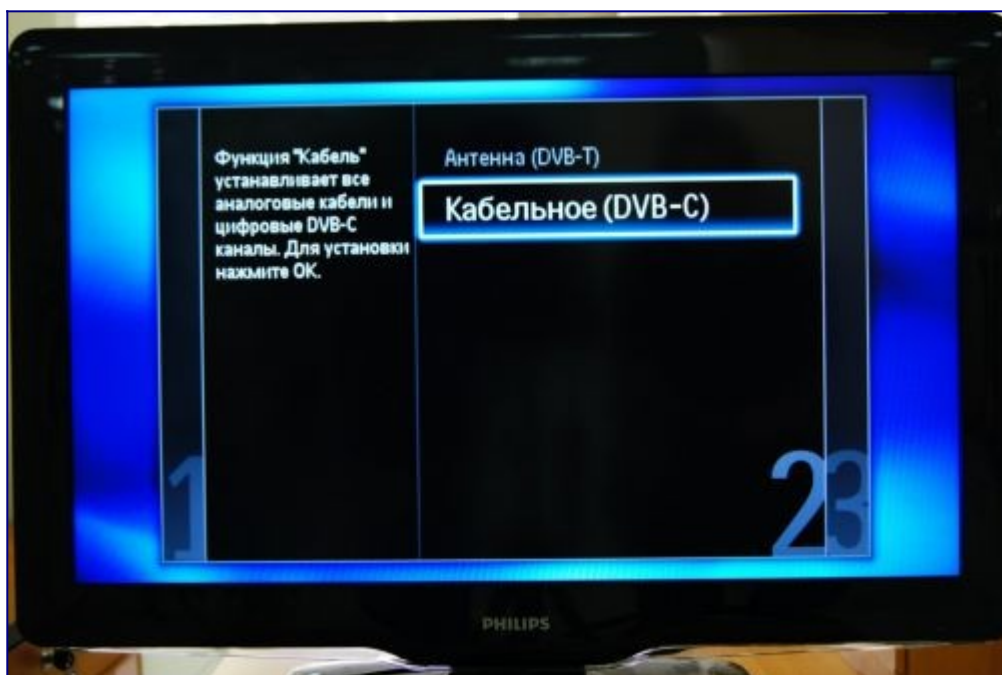

Шаг №6. Выберите пункт «Установки»

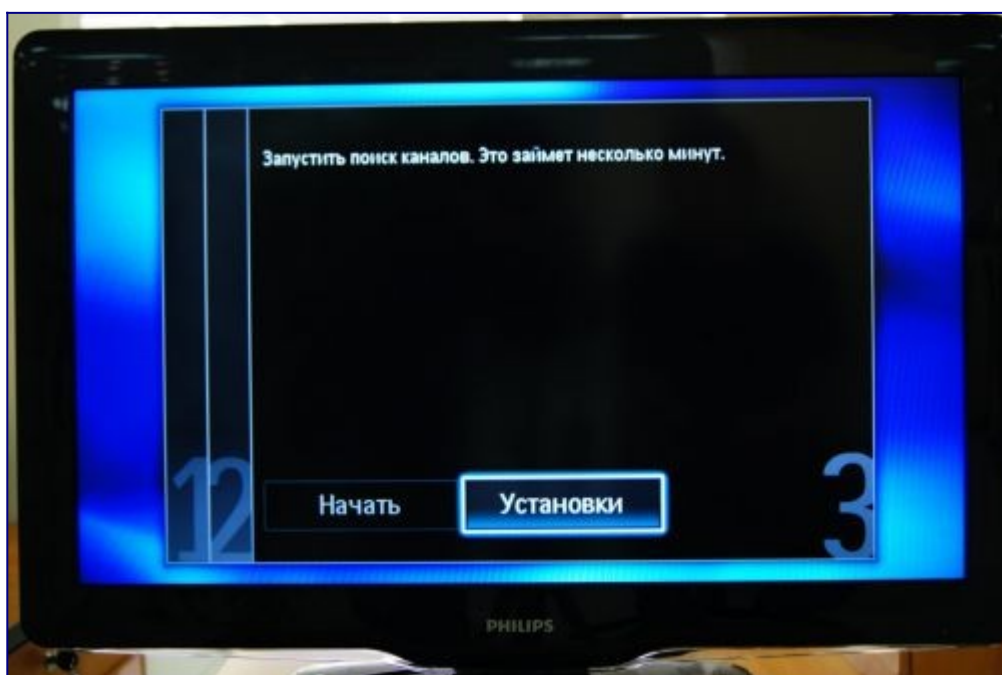


Шаг №7. Выставьте режим скорости передачи «Ручная»

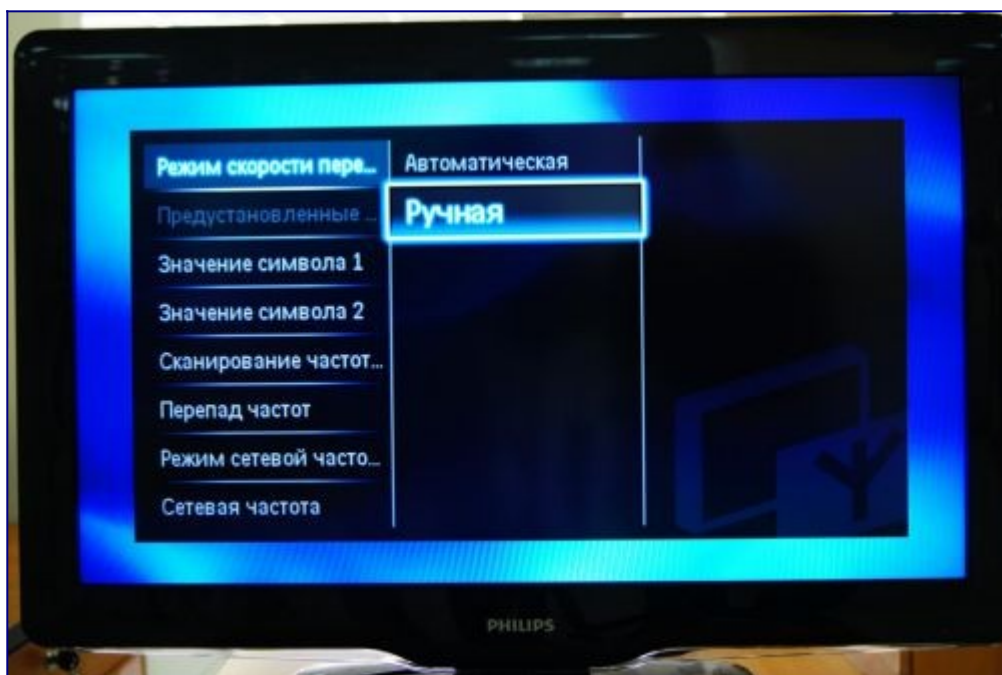


Шаг №8. Введите символьную скорость 6.750


В зависимости от модели пункт, куда нужно ее вводить может называться «**Скорость передачи**» или «**значение символа**», если таких полей несколько (как на рисунке), то введите скорость хотя бы в одно из них

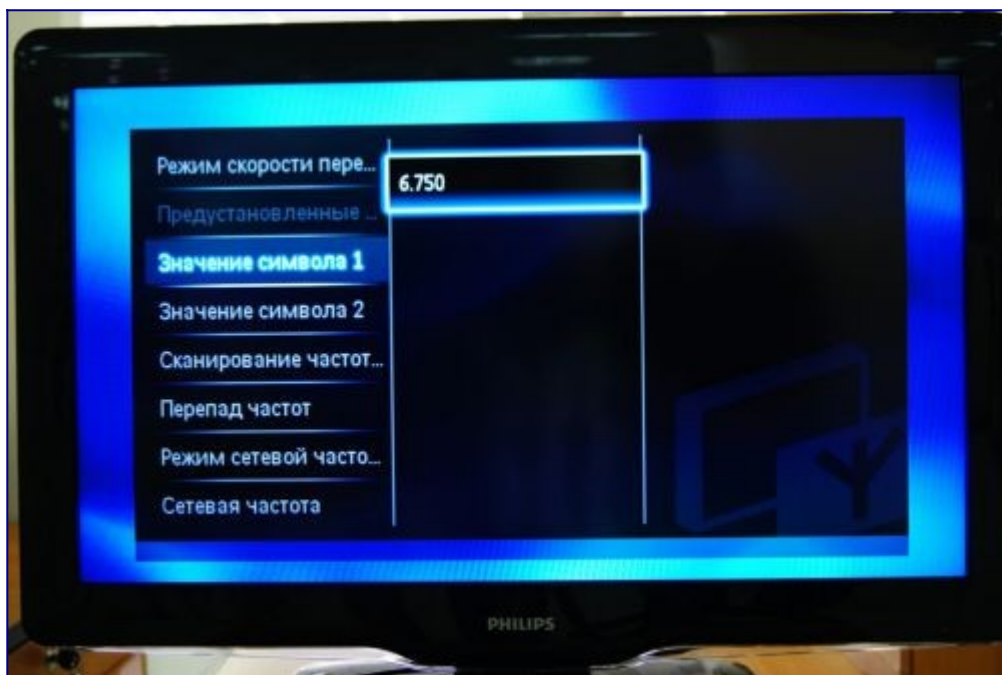


Шаг №9. Выставьте режим сканирования частот «Быстрое сканирование»

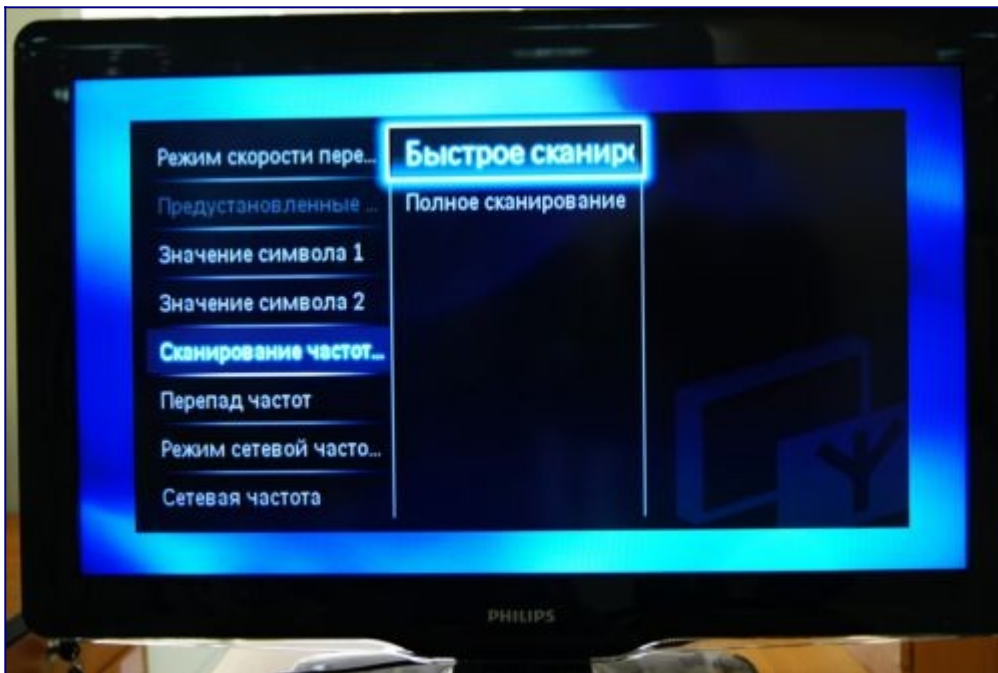


Шаг №10. Выставьте перепад частот 8 МГц

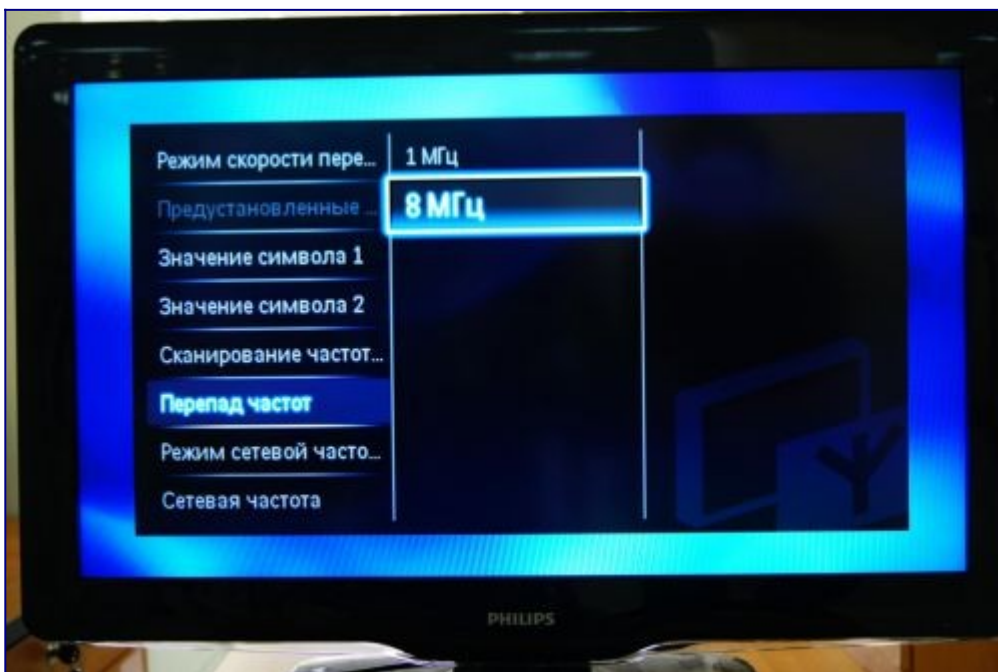


Шаг №11. Выставьте режим сетевой частоты «Ручная»

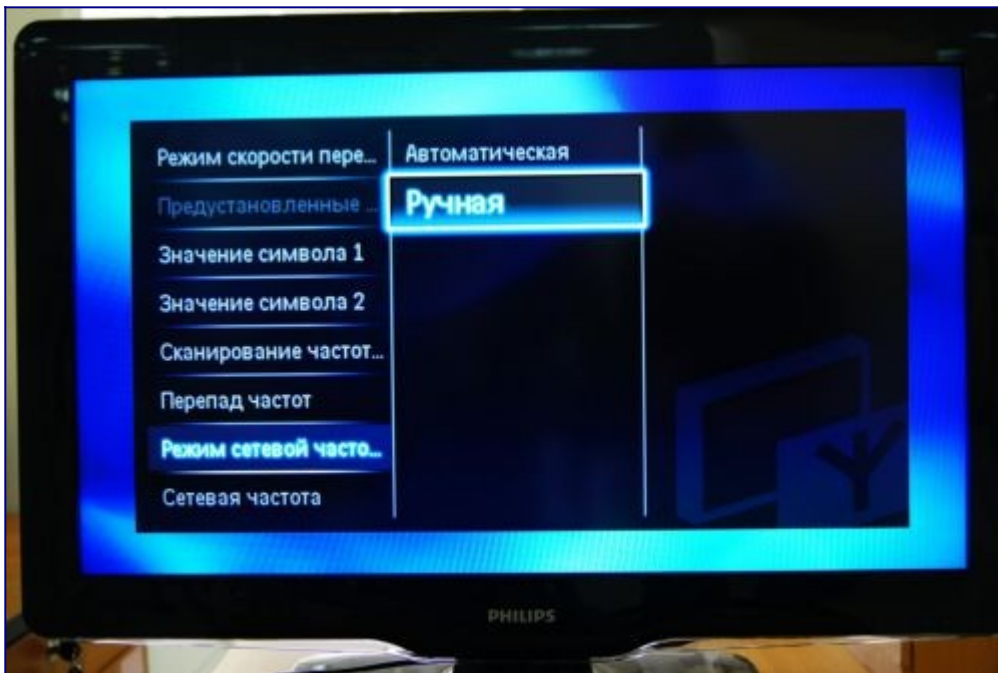


Шаг №12. Введите сетевую частоту 274.00

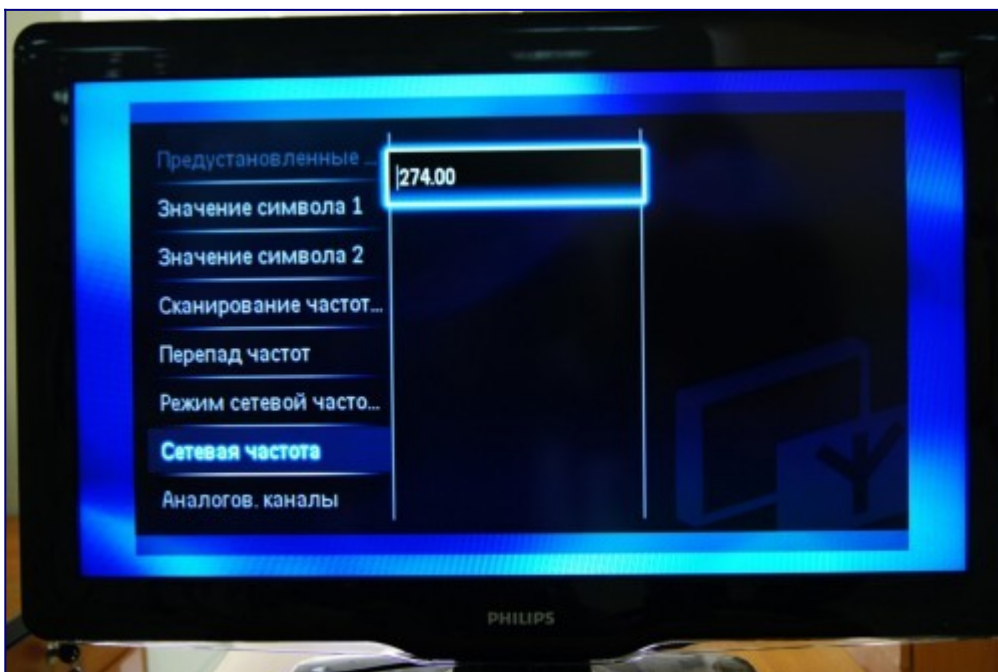


Шаг №13. Если вам не нужны аналоговые каналы, установите параметр «Аналоговые каналы» на «Выкл»

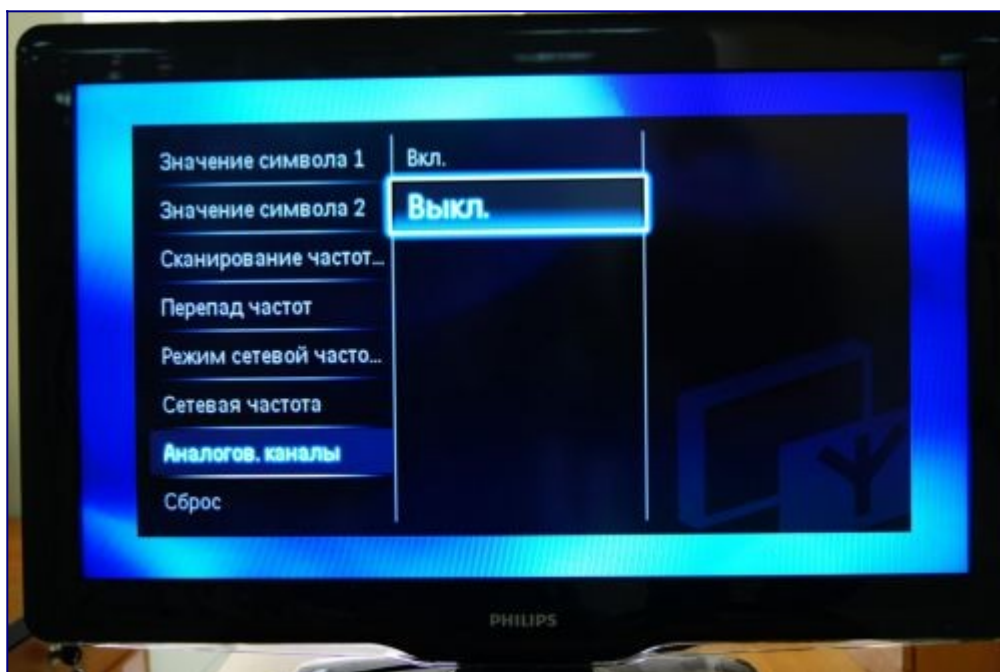


Шаг №14. Нажмите «Готово» и после этого начните поиск кнопкой «Начать»

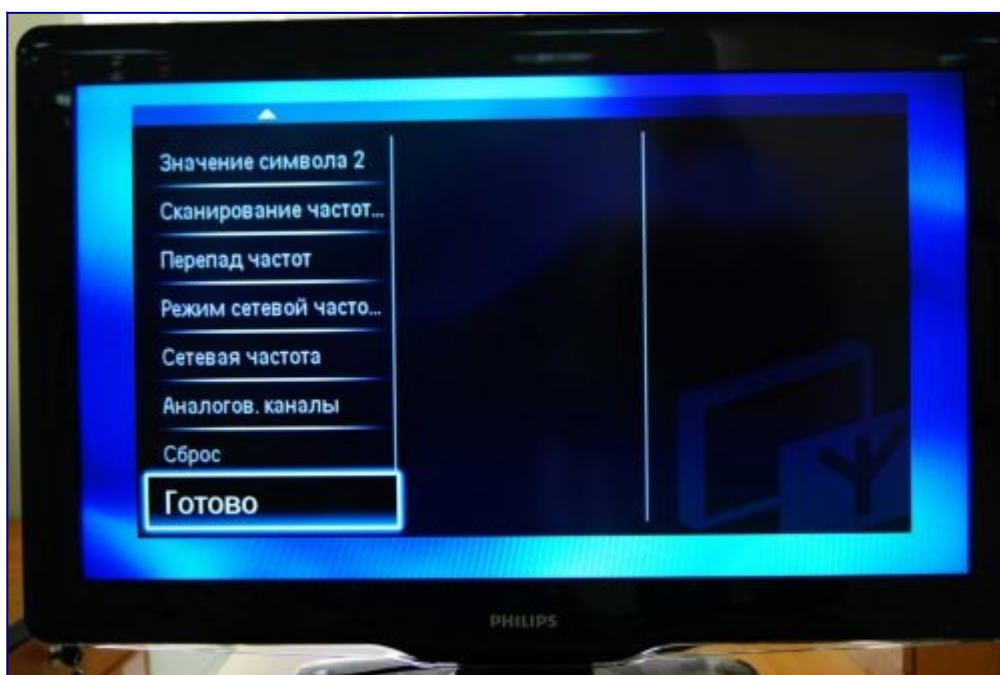


Шаг №15. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 190 телеканалов и около 10 радиоканалов

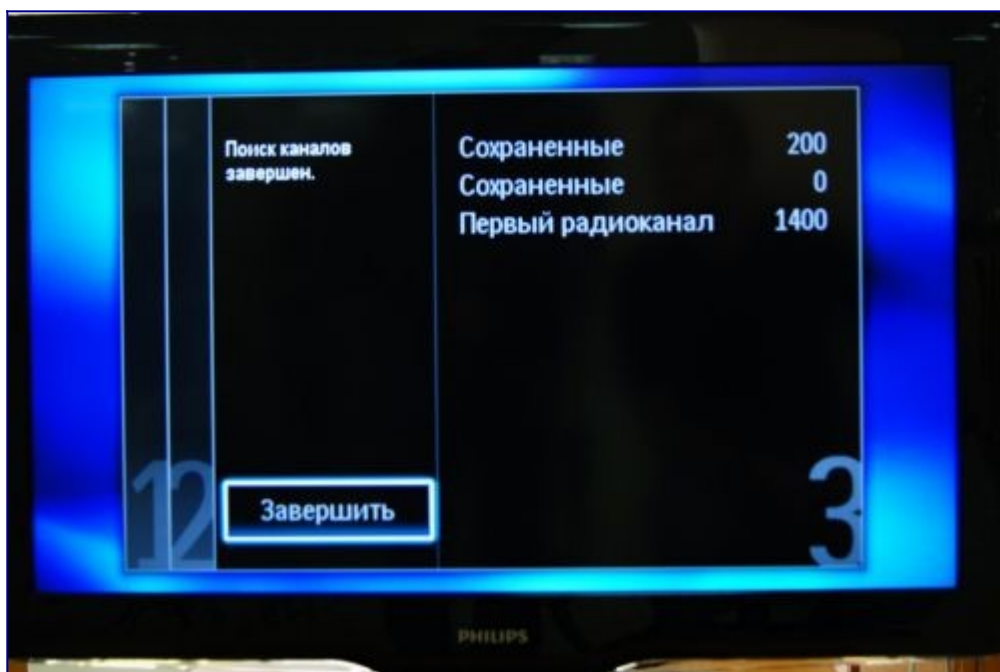


Шаг №16. После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора.
Для этого вернитесь в главное меню и в разделе «Конфигурация» выберите пункт «Настройки ТВ»

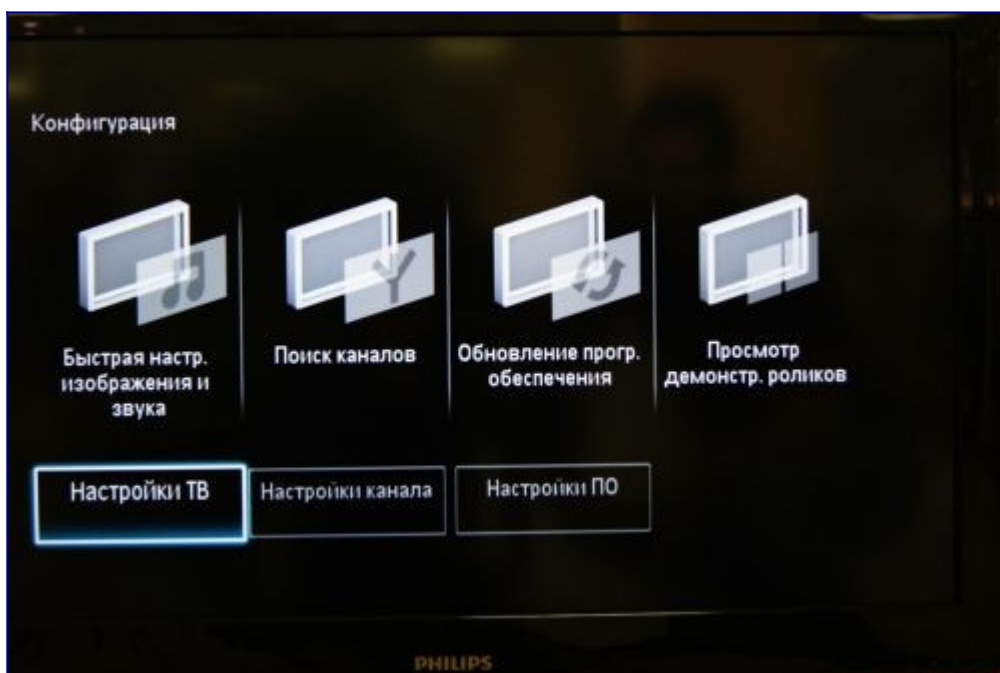

Шаг №17. Далее следуйте по маршруту «Предпочтения» > «Часы»

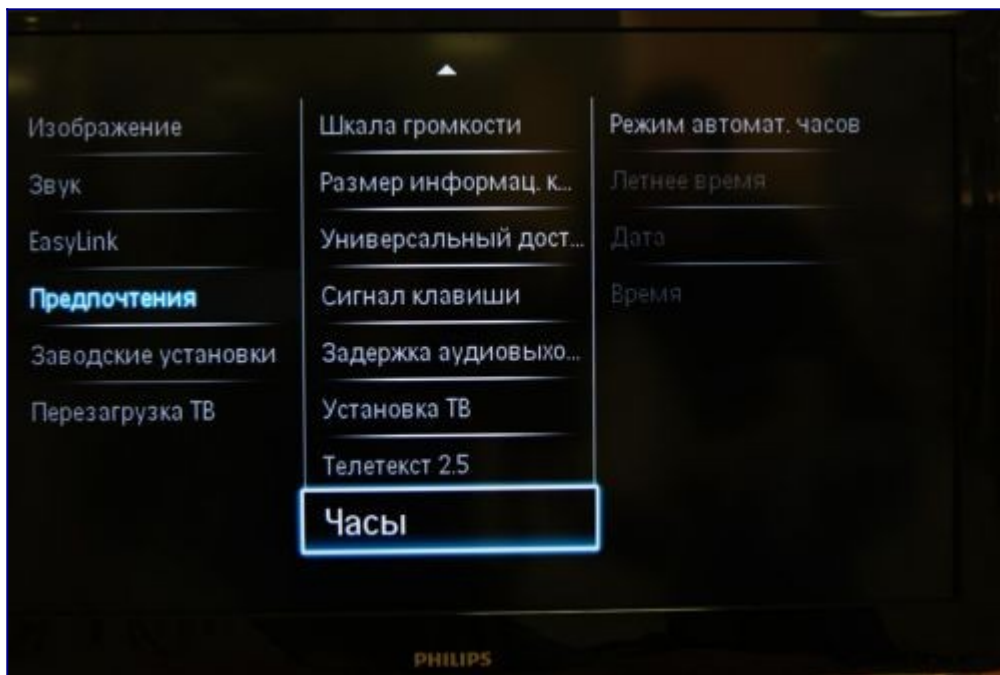

Шаг №18. Переведите режим часов на «Ручная»

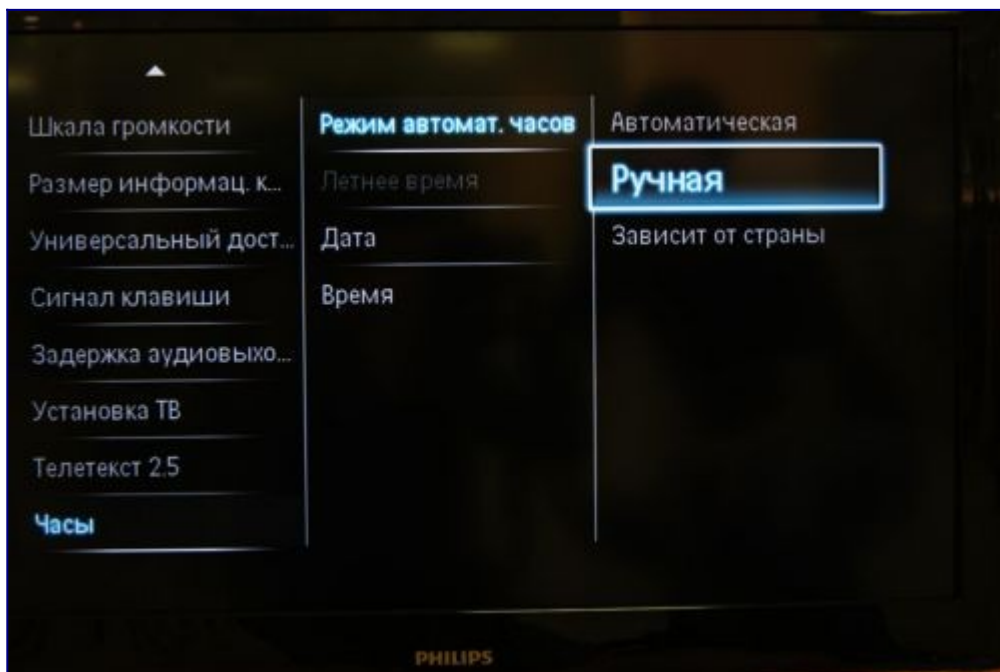

Шаг №19. Задайте верное время и дату

Шкала громкости

Режим автомат. часов

Размер информац. к...

Летнее время

Время

Отмена

18 : 30 Hr

ГОТОВО

Телетекст 25

Часы

PHILIPS